

Pt Funções Disponíveis com a Versão 3.30 do Firmware "C"

As novas funções disponíveis com a versão 3.30 do firmware "C" da câmara são descritas abaixo.


Para ver a versão de firmware da câmara ou atualizar o firmware da câmara, selecione **Versão de firmware** no menu de configuração. O firmware mais recente para a Z 7 e a Z 6 está disponível para transferência no Centro de Transferências Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Guardar a Posição de Focagem


Foi adicionada uma opção **Guardar posição de focagem** ao menu de configuração. Se for selecionado **Ligado**, a posição de focagem em vigor quando a câmara é desligada será restaurada quando a câmara for novamente ligada.

- A posição de focagem pode alterar-se devido a ajustes ao zoom ou flutuações na temperatura ambiente.
- Esta opção aplica-se apenas quando a câmara é utilizada com objetivas de focagem automática de encaixe Z.
- Selecionar **Ligado** pode aumentar os tempos de inicialização da câmara.

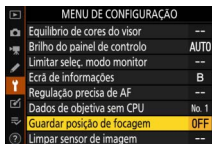


Memórias de voz (apenas para a Z 6)

Foi adicionada uma opção **Memória de voz** às funções que podem ser atribuídas ao **Botão de filmagem** através da Definição Personalizada f2 (**Atrib. de controlo personaliz.**). Na função **Memória de voz**, o botão de filmagem pode ser utilizado para gravar e reproduzir memórias de voz até cerca de 60 segundos enquanto é exibida uma fotografia.

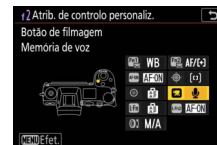

Gravar Memórias de Voz

- 1 Selecionar Memória de voz para a Definição Personalizada f2 (Atrib. de controlo personaliz.) > Botão de filmagem.**

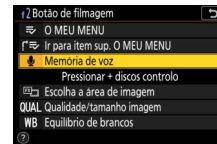


- 2 Selecionar o modo de reprodução e exibir a fotografia à qual pretende adicionar uma memória de voz.**



- 3 Pressionar sem soltar o botão de filmagem.**

- A gravação continuará enquanto o botão for pressionado.
- É exibido um ícone  durante a gravação.

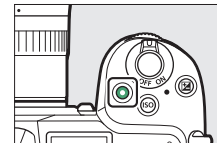

- 4 Libertar o botão de filmagem para terminar a gravação.**

- As fotografias com memórias de voz são indicadas pelos ícones .
- A gravação termina automaticamente após 60 segundos.



❑ Precauções: Gravação de Memória de Voz

- Não podem ser adicionadas memórias de voz a fotografias com memórias existentes (indicadas por ícones [M]). Elimine a memória existente antes de tentar gravar uma nova memória.
- Não pode ver outras fotografias ou utilizar os controlos de toque enquanto a gravação estiver em curso.
- A gravação termina se:
 - premir o botão [M],
 - sair do modo de reprodução ou
 - desligar a câmara.
- A gravação poderá terminar se premir o botão de disparo do obturador ou operar outros controlos da câmara.


🔍 Nomes de Ficheiros de Memória de Voz

As memórias de voz têm nomes de ficheiro no formato "DSC_####.WAV", em que #### é um número de quatro dígitos copiado da fotografia à qual a memória de voz está associada.

- As memórias de voz de fotografias tiradas com **Adobe RGB** selecionado para **Espaço de cor** no menu de disparo de fotografia têm nomes de ficheiro com o formato "_DSC#####.WAV".
- Em vez de "DSC", as memórias de voz de fotografias cujo nome foi atribuído através de **Nome de ficheiro** no menu de disparo de fotografia terão o mesmo prefixo de três letras das fotografias às quais estão associadas.

Reproduzir Memórias de Voz

- 1 Selecionar **Memória de voz** para a Definição Personalizada f2 (**Atrib. de controlo personalizada.**) > **Botão de filmagem**.

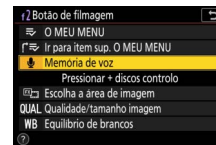


- 2 Selecionar o modo de reprodução e exibir uma fotografia com um ícone [M].



- 3 Premir o botão de gravação de filmagem.

- A reprodução da memória de voz será iniciada.

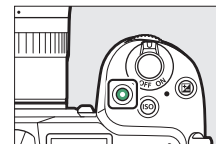

- 4 Premir o botão de gravação de filmagem novamente.

- A reprodução da memória de voz será terminada.

❑ Precauções: Reprodução de Memória de Voz

- O zoom de reprodução é desativado durante a reprodução da memória de voz.
- A reprodução termina se:
 - visualizar outras fotografias,
 - premir o botão ,
 - sair do modo de reprodução ou
 - desligar a câmara.
- A reprodução poderá terminar se premir o botão de disparo do obturador ou operar outros controlos da câmara.
- Proteger as fotografias também protege quaisquer memórias de voz associadas. A proteção não pode ser aplicada separadamente.
- As memórias de voz não são incluídas com fotografias transferidas para um computador ou servidor ftp que usem um WT-7. As memórias de voz são listadas como ficheiros separados quando as fotografias são visualizadas no modo de servidor HTTP.

Eliminar Memórias de Voz


Premir o botão  ao visualizar uma fotografia marcada com um ícone  exibe um diálogo de confirmação.

- Para apagar tanto a fotografia como a memória de voz, marque **Memória de voz e imagem** e prima .
- Para apagar apenas a memória de voz, marque **Apenas memória de voz** e prima .
- Para retomar a reprodução sem eliminar qualquer um dos ficheiros, prima .
- A eliminação de fotografias elimina quaisquer memórias de voz associadas.



Opções da Memória de Voz

O menu de configuração oferece agora um item **Opções da memória de voz** que contém as seguintes opções para gravação e reprodução de memórias de voz.

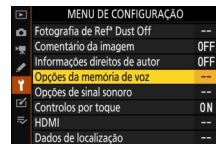

- **Controlo da memória de voz** controla o comportamento do botão de filmagem durante a gravação de memórias de voz.
 - **Pressionar sem soltar** (predefinição): a gravação tem lugar apenas enquanto o botão de filmagem é premido e termina quando o botão é libertado.
 - **Pressionar para iniciar/parar**: prima o botão de filmagem uma vez para iniciar a gravação e novamente para terminar a gravação.
- **Saída de áudio** controla o volume de reprodução da memória de voz.
 - **Altifalantes/auscultadores**: escolha o volume em que as memórias de voz são reproduzidas através do altifalante da câmara ou dos auscultadores ligados à câmara.
 - **Desligada**: as memórias de voz não são reproduzidas quando o botão de filmagem é pressionado.

